

Reparatie originele enkelzijdige diskdrive

Origineel door: Bas Kornalijslijper

Bewerkt door: Bart Hamer




Waarschuwing:

Het belangrijkste onderdeel in de computer is de printplaat. Onderdelen kunnen vervangen worden, echter de printplaat niet. Probeer de onderdelen niet uit te solderen, maar knip ze los en verwijder daarna de soldeerpinen. Het gebruik van IC-voeten is aan te raden.

Dit document beschrijft het vervangen van de aandrijfsnaar van een originele enkelzijdige diskdrive. Het meest voorkomende probleem is dat deze is uitgedroogd, doordat de diskdrive langere tijd niet is gebruikt. De reparatie is onder andere van toepassing op originele diskdrives die worden gebruikt in de volgende hardware:

- Philips VG 8230
- Philips VG 8235
- Philips VG 8240
- Philips VY 0010
- Philips VY 0011
- JVC HC-F303
- Yamaha AFD-01

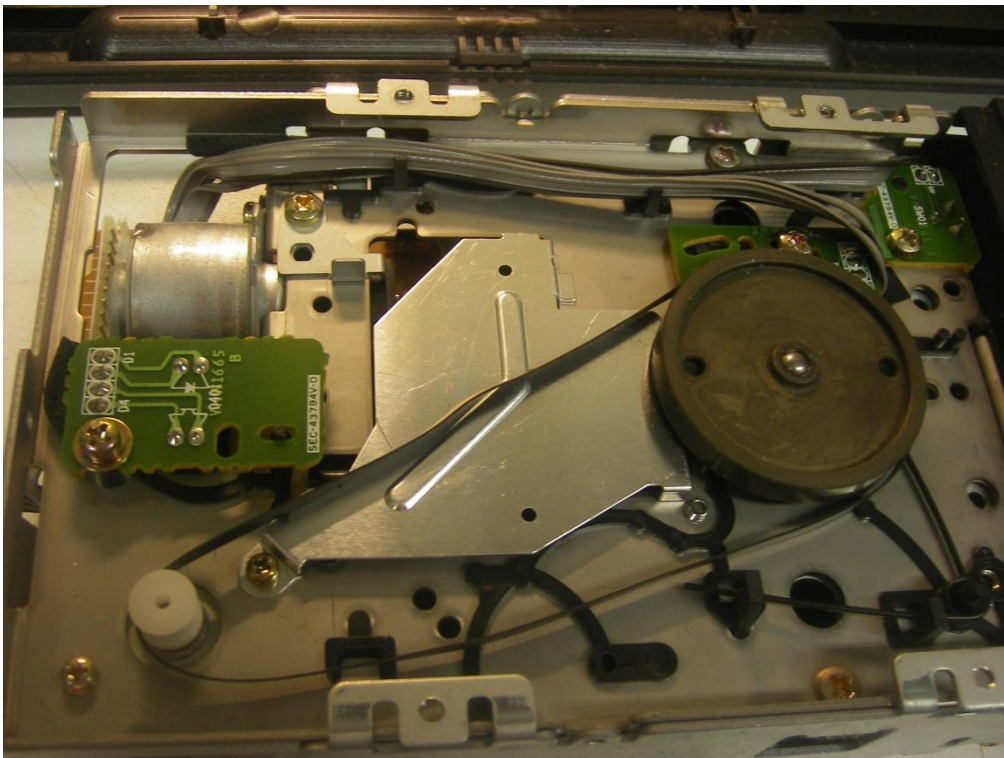


Onderzijde van de diskdrive met een uitgedroogde snaar.

Benodigdheden:

- Voor reparatie geschikte originele diskdrive.
- Nieuwe aandrijfsnaar.

De reparatie:

- Bouw de diskdrive uit.
- Aan de onderzijde kun je de snaar zien. Deze is zeer eenvoudig te vervangen.

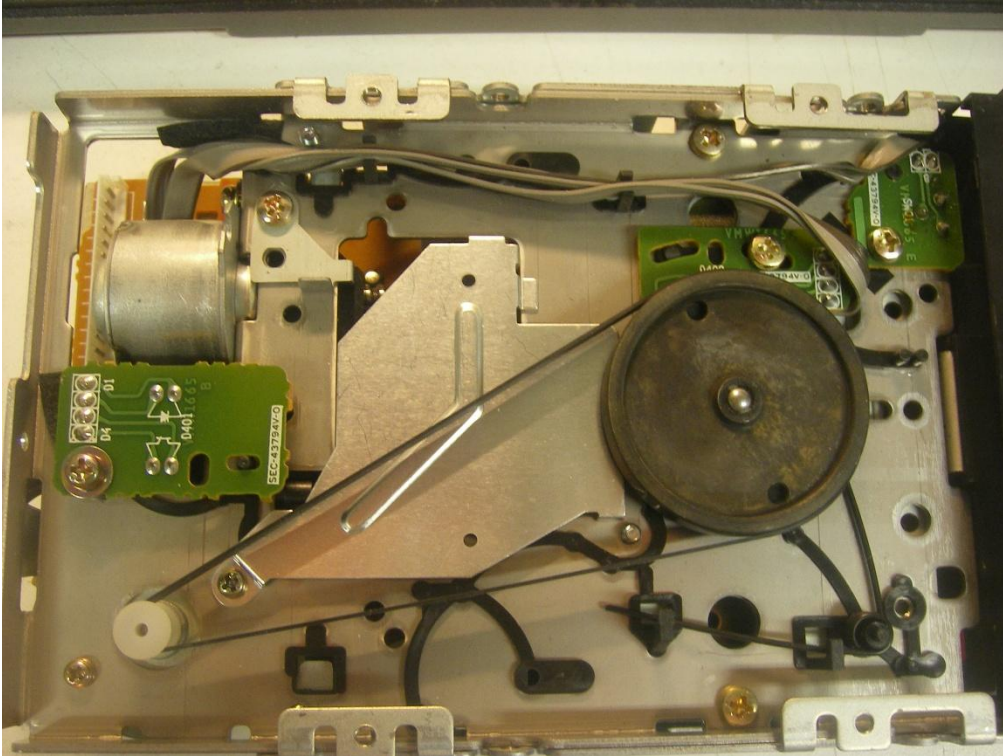

De diskdrive is voorzien van een nieuwe snaar.