

Reparatie Panasonic diskdrive

Origineel door: Bas Kornalijslijper

Bewerkt door: Bart Hamer



Waarschuwing:

Het belangrijkste onderdeel in de computer is de printplaat. Onderdelen kunnen vervangen worden, echter de printplaat niet. Probeer de onderdelen niet uit te solderen, maar knip ze los en verwijder daarna de soldeerpinen. Het gebruik van IC-voeten is aan te raden.

Dit document beschrijft het vervangen van de aandrijfsnaar van een originele Panasonic diskdrive. Het meest voorkomende probleem is dat deze is uitgedroogd, doordat de diskdrive langere tijd niet is gebruikt. De reparatie is onder andere van toepassing op originele diskdrives die worden gebruikt in de volgende Panasonic hardware:

- FS-A1FX
- FS-A1WX
- FS-A1WSX
- FS-A1ST
- FS-A1GT




De diskdrive in een Panasonic FS-A1ST.

Benodigdheden:

- Voor reparatie geschikte originele diskdrive.
- Nieuwe aandrijfsnaar.

De reparatie:

- Bouw de diskdrive uit.
- Verwijder de witte kunststof bracket (zie foto hieronder).
- Aan de onderzijde is de snaar zichtbaar. Deze is zeer eenvoudig te vervangen.
- Plaats de witte kunststof bracket terug.

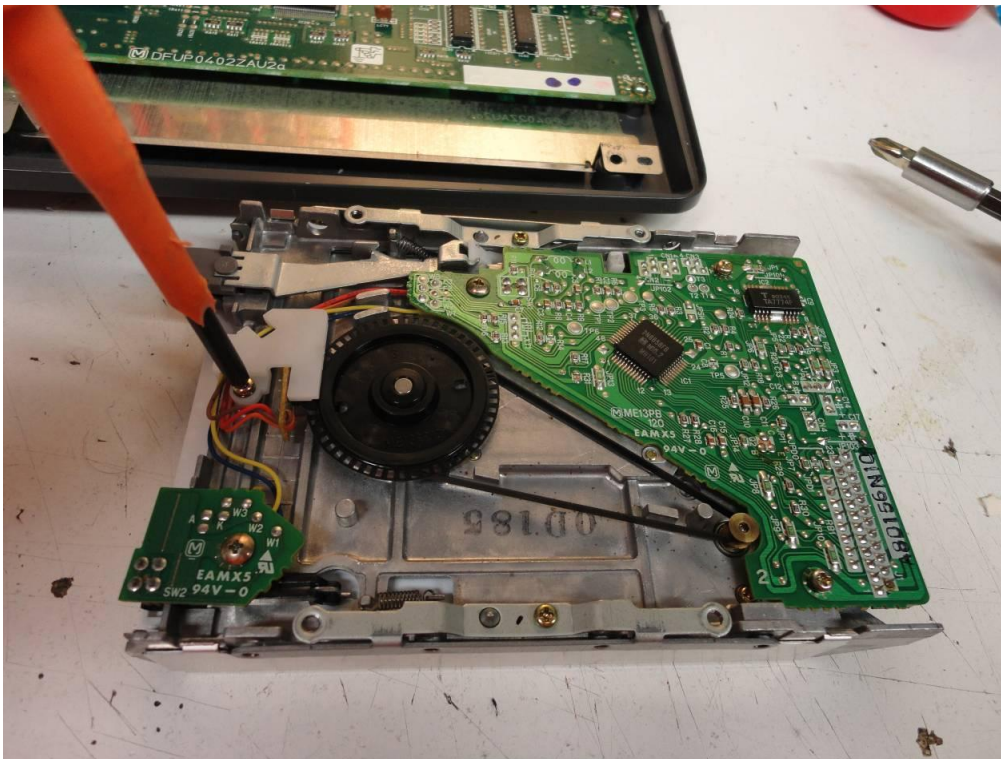

De diskdrive is voorzien van een nieuwe snaar.